


**geemarc™ Wake'n' Shake Voyager**  
Hear the Difference



## Uživatelský návod pro budík Wake'n'Shake VOYAGER



## Popis jednotlivých prvků budíku

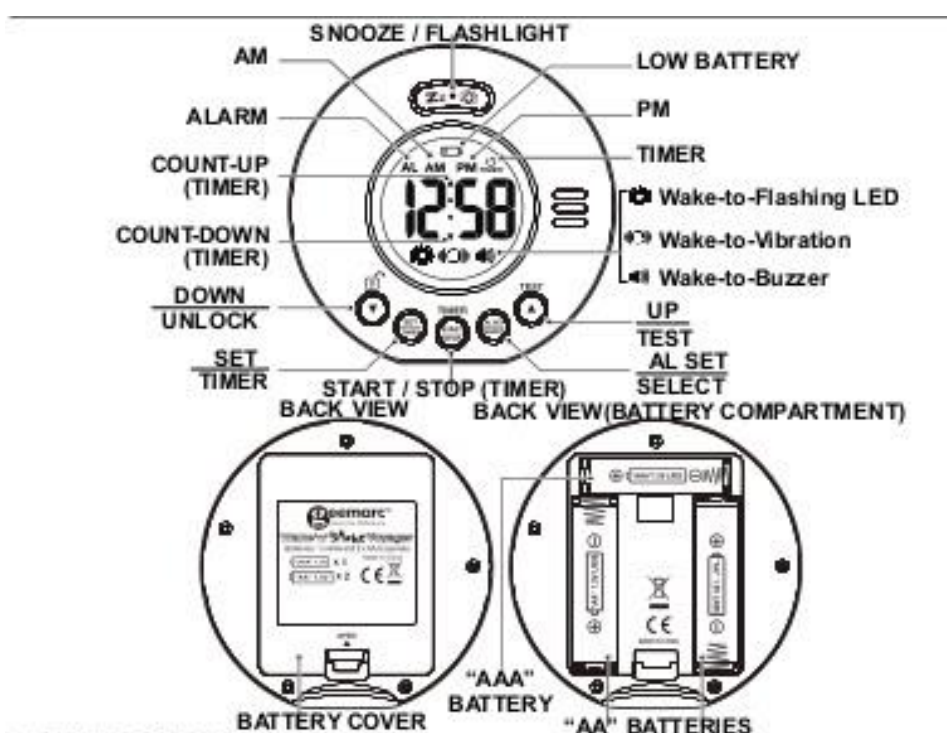

## Typ napájecí baterie

Pro správný chod vašeho vibračního budíku je třeba nainstalovat 1 ks AAA a 2 ks AA alkalických baterií.

## Instalace baterií

1. Otočte budík spodní stranou nahoru
2. Zvedněte západku krytu ve směru šipky Open a vyjměte kryt šachty baterií
3. Vložte 1ks AA a 2ks AAA nových alkalických baterií do bateriové základny v souladu se zobrazenou polaritou + / -
4. Vraťte zpět bateriový kryt.



## Automatické zamknutí tlačítek

Tlačítka se automaticky uzamknou, pokud není žádné tlačítko stisknuté v rozmezí jedné minuty. Zamknutá tlačítka uvolníte stiskem tlačítka DOWN/UNLOCK, poté se ozve dvojitý slyšitelný krátký pípnutí.





## Nastavení času a doby odložení buzení

1. Stiskněte a držte tlačítko SET/TIMER, číslice „0“ začne blikat. Stiskem nebo držením tlačítka DOWN/UNLOCK se šipkou dolů, nebo tlačítka UP/TEST se šipkou nahoru nastavíte čas hodin. (Držením tlačítek se šipkami zrychlíte změnu času hodin).
2. Stiskněte nebo držte tlačítko SET/TIMER, číslice „00“ začnou blikat. Stiskem nebo držením tlačítka DOWN/UNLOCK se šipkou dolů, nebo tlačítka UP/TEST se šipkou nahoru nastavíte minuty. (Držením tlačítek se šipkami zrychlíte změnu času hodin).
3. Opět stiskněte nebo držte tlačítko SET/TIMER, symbol „24Hr“ začne blikat. Stiskem nebo držením tlačítka DOWN/UNLOCK se šipkou dolů, nebo tlačítka UP/TEST se šipkou nahoru vyberete režim „12Hr“, nebo „24Hr“. Pro dopolední režim 0:00 až 12:00 se pro odlišení obou režimů na displeji objeví označení AM.
4. Znovu stiskněte nebo držte tlačítko SET/TIMER, číslice „05“ začnou blikat. Stiskem nebo držením tlačítka DOWN/UNLOCK se šipkou dolů, nebo tlačítka UP/TEST se šipkou nahoru nastavíte minuty odložení buzení v rozmezí od 5ti do 60ti minut. (Držením tlačítek se šipkami zrychlíte změnu minut).
5. Stiskem tlačítka SET/TIMER ukončíte režim nastavování. Pokud tlačítko nestisknete, budík režim nastavování automaticky ukončí po deseti sekundách, pokud v této době není stisknuté žádné tlačítko.

## Buzení – Alarm

1. Stiskněte a držte tlačítko AL SET/SELECT. Na displeji se objeví písmena AL a číslo hodin začne blikat. Stiskněte tlačítko DOWN/UNLOCK, nebo UP/TEST pro nastavení času hodin. (Držením tlačítek se šipkami zrychlíte změnu času hodin).
2. Opět stiskněte tlačítko AL SET/SELECT a začnou blikat číslice „00“ na pozici minut. Stiskněte tlačítko DOWN/UNLOCK, nebo UP/TEST pro nastavení času minut. (Držením tlačítek se šipkami zrychlíte změnu času minut).
3. Znovu stiskněte tlačítko AL SET/SELECT a objeví se symbol  (vibrace) a rozblikají se písmena „HI“ (High – silná vibrace) Podle své potřeby stiskněte tlačítka DOWN/UNLOCK, nebo UP/TEST a změňte úroveň vibrací na „LO“. (Low – slabá vibrace).
4. Po dalším stisku tlačítka AL SET/SELECT se objeví symbol  (zvuk) a rozblikají se písmenka „HI“. Podle své potřeby stiskněte tlačítka DOWN/UNLOCK, nebo UP/TEST a změňte sílu zvuku na nízkou - „LO“
5. Stiskněte AL SET/SELECT, nebo pokud nebude přibližně deset sekund stisknuto žádné tlačítko, ukončí se režim nastavování alarmu.


## Symbyly nastavování a aktivace alarmu

-  Zvuk
-  Vibrace
-  Světlo
-  Světlo a zvuk
-  Vibrace a zvuk

## Vypnutí alarmu a jeho aktivace pro další den

Když se spustí alarm, bliká symbol odpovídající typu alarmu. Stiskem tlačítka AL SET/SELECT se vypne buzení a současně se alarm nastaví na další den. Symbol nastavení alarmu zůstane zobrazen na displeji.


## Odložení buzení

Když má budík spuštěno buzení, stiskněte jednou tlačítko se symboly . Buzení bude dočasně přerušeno a na displeji bude blikat symbol typu buzení. Alarm se znovu spustí, jakmile uplyne nastavená doba odložení buzení.






## Osvětlení displeje

Stiskněte jednou tlačítko se symboly . Na pět sekund se rozsvítí pozadí displeje.

## Zapnutí svítilny

Stiskněte a držte tlačítko se symboly . Tlačítko se rozsvítí a funguje jako malá svítilna. Zrušení svítilny provedete stisknutím a držením tohoto tlačítka.

## Zapnutí hodinového a minutového odpočítání dolů

1. Když je displej v normálním zobrazení stiskněte jednou tlačítko SET/TIMER, displej se přepne do čítecího módu, na displeji se objeví symboly  a blikající malý symbol  a číslice „0:00“ se rozblikají.
2. Stiskněte tlačítko  nastavení čítače hodin, stiskněte tlačítko , pro změnu odpočítávání minut.
3. Stiskněte jednou tlačítko START/STOP pro zahájení odpočítávání času. Na displej bude blikat malý symbol .
4. Když během odpočítávání stisknete tlačítko START/STOP celý displej se rozbliká. Stiskněte a držet START/STOP pro zastavení odpočítání času. Při delším držení se čas odpočítávání resetuje.

5. Když čítač dosáhne hodnoty „0:00“ hodiny vibračním a zvukovým alarmem oznámí dosažení nulové hodnoty. Stiskněte START/STOP pro ukončení alarmu.
6. Stiskněte START/STOP znovu na displej se nastaví na původní hodnotu čítače. Nebo můžete opakovat krok 2-5 pro nové nastavení čítače času.

**Pamatujte: Když je čítač v chodu, stiskněte SET/TIMER pro zobrazení hodin. Na displeji hodin bude blikat symbol časovače  .**

## Zapnutí hodinového a minutového odpočítání nahoru (maximálně do hodnoty „23:59“)

1. Když je displej v normálním zobrazení stiskněte jednou tlačítko SET/TIMER, displej se přepne do čítacího mód a bliká. Stiskněte a držte START/STOP pro resetování na hodnotu „0:00“.
2. Stiskněte a START/STOP pro spuštění načítání času směrem nahoru. Na displeji se rozbliká malý symbol ▲.
3. Když během odpočítávání stisknete tlačítko START/STOP celý displej se rozbliká. Stiskněte a držet START/STOP pro zastavení odpočítání času. Při delším držení se čas odpočítávání resetuje.
4. Dalším stiskem START/STOP bude displej pokračovat v načítání času.

**Pamatujte: Když je čítač v chodu, stiskněte SET/TIMER pro zobrazení hodin. Na displeji hodin bude blikat symbol časovače  .**

### Testování chodu budíku

Stiskněte a držte tlačítko ▲/TEST. Po dobu 5ti sekund bude blikat světlo, budík bude vibrovat a bude znít zvukový alarm.

## Hlášení o nízkém napájecím napětí

Při slabých bateriích se objeví na displeji symbol  . V takovém případě nahradte staré baterie novými alkalickými.

## Řešení problémů

Pokud váš budík nefunguje správně, může to být způsobeno elektrostatickým rušením. Vyjměte baterie a znovu je vraťte zpět při dodržení správné polaritě +/- . Poté znovu nastavte hodnotu hodin.

Pokud jsou vibrace zvuk alarmu slabý, je to způsobeno nízkým napájecím napětím. Vyměňte staré baterie a nahradte je novými alkalickými při dodržení správné polaritě.

## Péče o výrobek

Budík nevystavujte slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu a vlhkosti. Budík čistěte vlhkým hadříkem při vyjmutých bateriích. Pokud nebudete používat budík delší dobu, vyjměte z něho baterie, aby nedošlo k poškození budíku vyteklým elektrolytem z baterií.



### **Technické specifikace:**

Doba buzení: 1 minuta.

Odložení buzení: od pěti do šedesáti minut.

### **Tovární přednastavení:**

Formát času: 24 hodin

Nastavený počáteční čas: 0:00

Přednastavený alarm: 6:00

Přednastavená úroveň intenzity alarmu: Hi (vysoká)

Přednastavené odložení buzení: 5 minut

Mezní hodnota čítače času: 23:59

Slyšitelnost alarmu: 75dB ve vzdálenosti 1 metr.

### **Likvidace**

Tento symbol na produktu, nebo na jeho balení znamená, že toto zařízení nepatří do domovního odpadu. Vložte jej do specializovaných kontejnerů určených pro sběr elektrických a elektronických zařízení.

Pro další informace o recyklaci tohoto produktu můžete požádat příslušný úřad zabývající se sběrem domovního odpadu, nebo se obraťte o radu tam, kde jste zařízení zakoupili.

