

iLuv SmartShaker® 3




Español



Manual del usuario (ver. 1.2)

Bluetooth® 5.2

FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

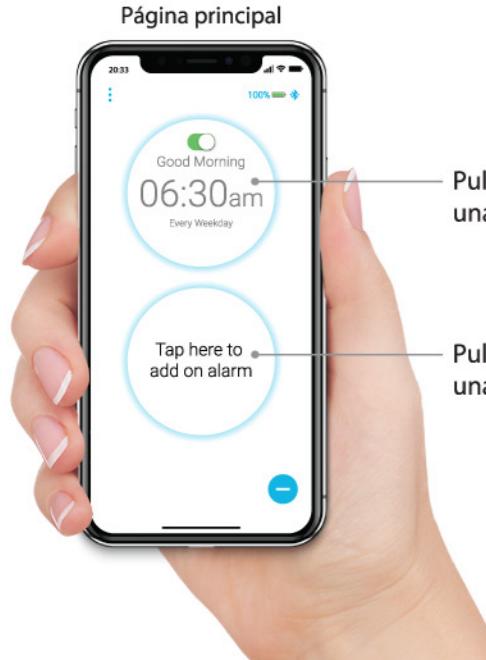

100% Estado de la batería

Estado del Bluetooth

Menú de configuración

Cambie On/Off de una alarma en particular

Eliminar alarmas

Pulse aquí para editar una alarma

Pulse aquí para añadir una alarma

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

• Dimensiones y peso

Dimensiones: 3.9" x 3.9" x 1.3" (100 mm x 100 mm x 34 mm)
Peso: 170 g

• Compatibilidad

Dispositivos iOS con iOS 10 o superior
Dispositivos Android con Android 5.0 o superior

• Conectividad

Bluetooth 5.2
Frecuencia, potencia y cobertura:
Frecuencia del Bluetooth®: 2404 - 2480 MHz
Potencia máxima de salida: 2,5 mW (4 dBm)
Cobertura del Bluetooth®: hasta 15 m (45 ft)
* La cobertura puede verse reducida por paredes gruesas y objetos grandes

• Corriente y batería

Potencia de la batería: batería de 1 x 1500 mAh de polímero de Li-ion
Consumo de energía:
Activo con vibración fuerte < 900 mA, posición inactiva < 200 uA
Tiempo de funcionamiento: hasta 14 días por carga
Tiempo para cargar: acerca de 2 hora 10 minutos con 5V 1000mA, 25°C / 77°F

• Cables y conexiones

Longitud del cable: 1 m (3,3')
Conexiones: USB-A a USB-C

• Requisitos medioambientales

Usar solo en el interior
Temperatura: 15° - 35°C, 59° - 95°F
Humedad relativa: 5 % - 95 % (sin condensación)

• Qué incluye

Unidad principal de la SmartShaker 3
Cable de carga
Manual

2. Instale la aplicación de la SmartShaker 3



Busque y descargue "SmartShaker 3" en la tienda de aplicaciones de Apple o en la tienda de Google Play.

** Por favor, no instale la aplicación SmartShaker+.

3. Habilite el Bluetooth en su dispositivo móvil.

4. Ponga en marcha la aplicación de la SmartShaker 3 y siga las instrucciones.

PRESENTACIÓN DEL DISPOSITIVO



Botón de repetición

- Apriete una vez para comprobar la batería
- Apriete una vez para repetir la alarma si la alarma está activa

PREGUNTAS FRECUENTES

1. En la tienda de aplicaciones, ¿cuál es la aplicación para la SmartShaker 3?
SmartShaker 3, no la SmartShaker+.

2. ¿Cuánto tiempo seguirá vibrando la SmartShaker 3 si no se toca?
5 minutos

3. ¿Cómo puedo hacer que vuelva a sonar la alarma?
Apriete el botón repetición del dispositivo o el botón repetición de la aplicación.

4. ¿Puedo personalizar el intervalo entre las repeticiones de la alarma?
Por defecto, es 9 minutos, sin embargo, puede modificar el tiempo yendo a Menú -> Ajuste del tiempo -> Intervalo entre repeticiones.

5. ¿Cómo puedo parar la alarma?
Deslice el botón de la alarma para apagarla o apriete el botón "off" en la aplicación.

6. ¿Cómo puedo activar los avisos de llamadas entrantes?
Vaya a Menú -> Configuración de avisos y luego cambiar el "Aviso de llamadas telefónicas".

7. ¿Cómo puedo activar los avisos de mensajes entrantes?
Vaya a Menú -> Configuración de avisos y luego cambiar el "Aviso de mensajes SMS".

(*) SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Mi SmartShaker 3 no responde.

Enchufe la SmartShaker 3 a una fuente de corriente para asegurarse de que el dispositivo esté totalmente cargado. Puede comprobar el nivel de la batería si aprieta el botón repetición.

2. Mi aplicación no se conecta con mi SmartShaker 3.

- Asegúrese de que el Bluetooth está activado en su teléfono.
- Ponga cerca entre sí la SmartShaker 3 y el teléfono conectado.

Interruptor On/Off (encendido/apagado)

- Apagado: desactivar las alertas de todas las llamadas entrantes, mensajes y alarmas
 - Encendido: activar las alertas de todas las llamadas entrantes, mensajes y alarmas
- Por favor, asegúrate de que SmartShaker 3 esté encendido.

Orificio de reinicio

- Restablecer la configuración de fábrica del SmartShaker 3

Puerto de carga USB-C

- Conectado con cualquier adaptador de carga/batería externa/ordenador con salida de 5 V 1 A

LED

● Color claro uniforme ○ Luz de color parpadeante ● Luz apagada

○○○ Todo azul parpadeante
Modo vinculación

○○○ Todo verde parpadeante
Llamada/mensaje entrante*

○○○ Todo parpadeante blanco
Alarma activa*

●●● Todo azul uniforme
Modo actualización del firmware

* Los ajustes de las LED deben estar habilitados en la aplicación.

Indicación LED de la batería después de apretar repetición

○○○	75 - 100%
○○○	50 - 75%
○○○	25 - 50%
○○○	10 - 25%
●●●	< 10%

○○○	75 - 100%
○○○	50 - 75%
○○○	25 - 50%
○○○	10 - 25%
○○○	< 10%

* Todas las LED se apagaran cuando termine de cargarse.

Si esto no ayuda, pruebe lo de abajo.

- Cierre a la fuerza la aplicación SmartShaker 3.
- Active el Bluetooth en su móvil.
- Reinicie completamente su SmartShaker 3.
- Vuelva a abrir la aplicación.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Hereby, iLuv Creative Technology declares that the radio equipment type SmartShaker 3 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the follow internet address : www.iluv.com

TROUBLE SHOOTING: When the battery is completely drained while not in use for a long period of time, try charging it a few times as it will resume its normal charging process. Restart the charging process if the charging indicator does not respond or is turned off after a few minutes.

DÉPANNAGE : Lorsque la pile est complètement épuisée parce qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps, tentez de la charger quelques fois afin qu'elle se remette à charger normalement. Recommez le processus de chargement si l'indicateur de charge ne répond pas ou s'il s'éteint après quelques minutes.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

TWO YEARS LIMITED WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS



Printed in China.