




Rychlý návod na použití

Světelná signalizace AVISO BEE

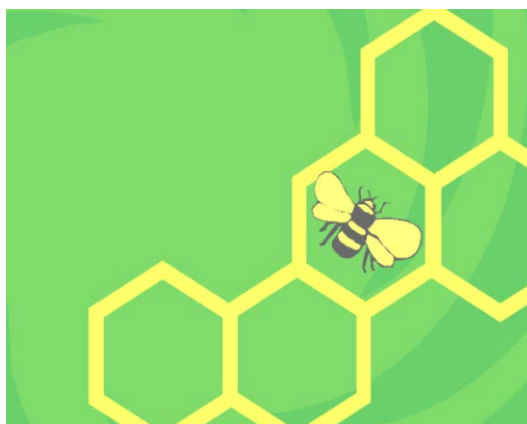



1. Vložte přijímač **AVISO BEE FLASH** nebo **AVISO BEE FLASH K** do el. sítě.

Stejně tak vložte do el. sítě další díly

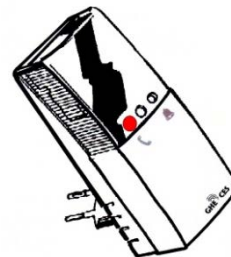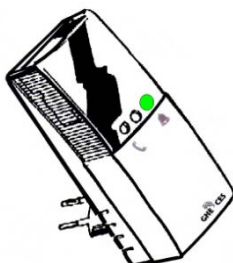


2. Připojte vysílač přiloženým Jack konektorem **AVISO BEE UNI** k domovnímu nebo k bytovému zvonku

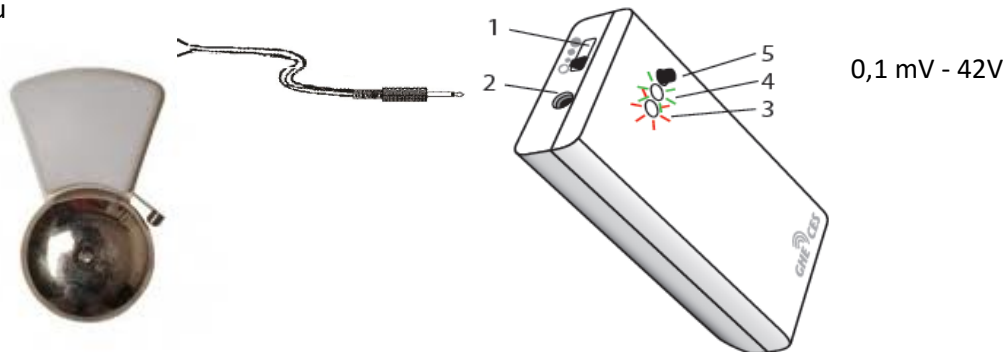


Přepínač (1)  zapněte do pozice 1, krátce stiskněte černé tlačítko (5).

LED dioda krátce blikne **zeleně** (4). Asi po 4 vteřinách stiskněte znovu, je navázané spojení s přijímačem.

Poznámka:  Přepínač umožňuje nastavit citlivost vstupního signálu do vysílače počínaje 0,1 mV

V případě, že svítí **červená** LED dioda je problém mezi vysílačem a přijímačem, - zkuste přesunout přijímač do jiné zásuvky.


Pokud problém trvá, kontaktujte nás.

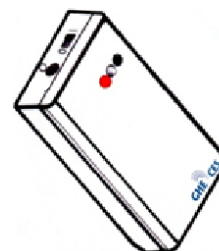


Další možnosti připojení: s mikrofonem **AVISO BEE UNI M**

Pokud AVISO BEE UNI nelze připojit elektricky napřímo (například, stísněné prostory v interkomu), můžete použít externí AVISO BEE UNI M – s mikrofonem. Připojte k zařízení oboustrannou páskou tak aby mikrofon přiléhal ke zdroji zvuku zvonění např.: Interkomu.


AVISO BEE UNI M s externím mikrofonem

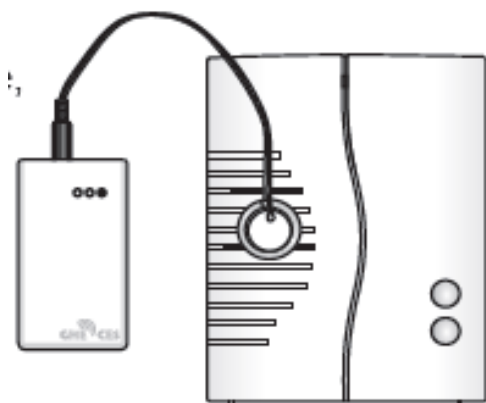

AVISO BEE UNI M s interním mikrofonem

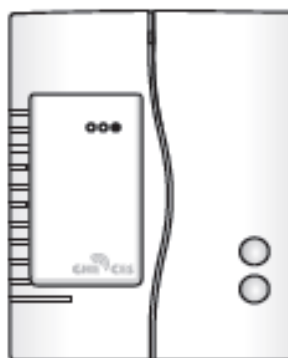

3. Signalizaci telefonu připojte přiloženým kabelem **TELAD** k **AVISO BEE UNI** dle: telefonní zásuvka dle obrázku.

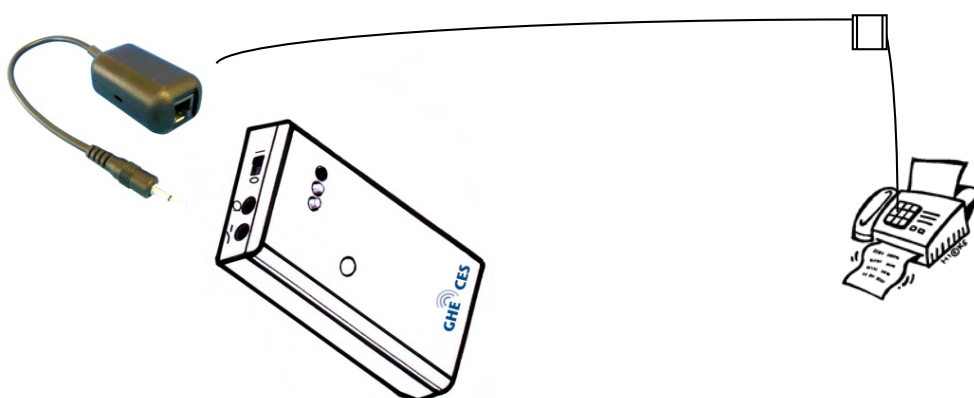

4. Signalizaci mobilního telefonu **LIGHTON** připojte přiloženým kabelem k **AVISO BEE UNI** dle obrázku.



5. AVISO BEE BABY

1. Zapínací/vypínací tlačítko - pozice nízko/středně/vysoce


2. Citlivost mikrofону nastavíte přepnutím 1,2,3,(max.) ○ ● ● ●

AVISO BABY vysílač je po 3 vteřinách připraven k provozu

3. ukáže se **zelená** LED dioda


4. Pokud se ukáže **červená** LED dioda, přesuňte přístroj blíž k přijímači
nebo je nutné zapojit adaptér a nabít baterii přístroje

5. vstup pro dobíjení z adaptéru (nabíjí se asi 2h)

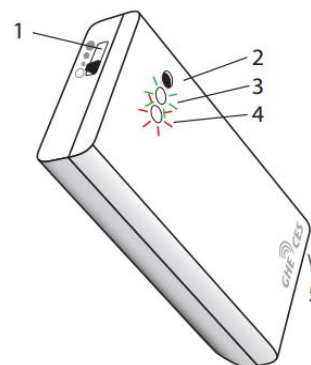

6. Vibrační pager AVISO BEE VIB

1. Pro zapnutí stiskněte černé tlačítko po dobu 3 vteřiny, po té krátce zavibruje, zavibruje a rozsvítí se všechny tři LED diody
2. LED diody **červená**/**oranžová**/**zelená**
3. Zdířka pro připojení nabíjecí zásuvky

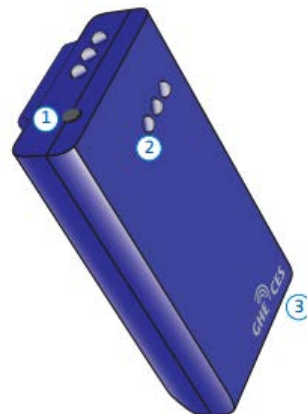

Přijímač ukazuje stejnou barvu diod jako na AVISO BEE FLASH

Pokud se rozbliká 5 x **červená** dioda, pak se navázání spojení neuskutečnilo, pak je nutné přesunout AVISO BEE VIB blíže k vysílači nebo AVISO BEE FLASH, .. zkuste znovu navázat spojení.

Zelená dioda bliká pomalu asi každých 10 vteřin.


V případě nízkého napětí baterie - bliká **oranžová** LED dioda každých 10 vteřin

Max. dosah 100m




7. Přivolávač osob AVISO BEE UNI - B

1. Přepínač zapnuto/ vypnuto
2. Ukáže se **zelená** LED dioda je navázáno spojení
Pokud se ukáže **červená** LED dioda, přesuňte přístroj blíže k přijímači
3. Kontrolní tlačítko a navázání spojení s přijímači AVISO BEE
4. Tlačítko pro přivolání osob

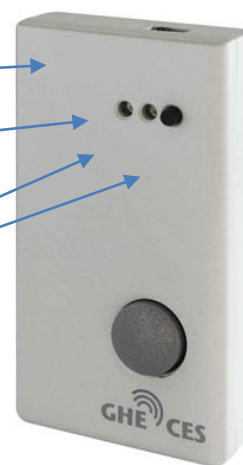

8. Dveřní kukátko EXITEC 751

připojíte konektorem k vysílači AVISO BEE UNI

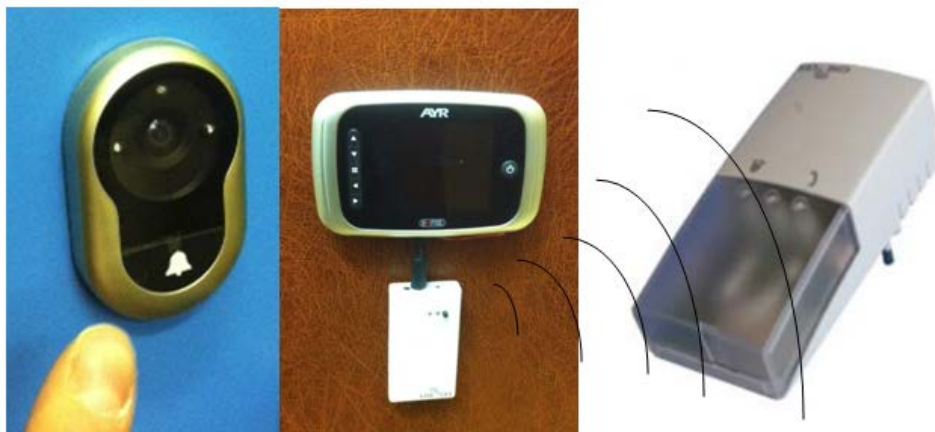

Nastavení DIP přepínače v systému signalizace AVISO Bee

1. Vysvětlení barevných funkcí LED

	červ.	oranž.	zelená	záblesk/vibr.
Zvonek 1			●	5x pomalu
Zvonek 2		●	●	5x pomalu
Telefon - pevná linka	●			4x rychle
Fax	●	●		4x rychle
Pláč dítěte		●		2x rychle
Mobilní telefon	●	☀		4x rychle
Videotelefon	●	●		4x rychle
Přivolání osob	☀	●	☀	2x rychle
Kouřové čidlo	☀	↔	☀	2x rychle
● trvale svítí	☀ bliká	↔ střídavě		

2. Vysvětlení nastavení spojení

AVISO Bee Flash/ -K:	červ.	oranž.	zelená	délka
Nastavení			●	max. 8 sec
Nastavení kanálu		☀		1-4x
Žádné spojení	●			max. 1 min
AVISO Bee Vib:	červ.	oranž.	zelená	délka
Zapnutí	☀	☀	☀	krátká vibrace
určení kanálu		☀		1-4x
Nenalezen přijímač Flash	☀			max. 1 min
AVISO Bee Uni / Uni -M / Uni -B / Uni -V:				
Vytvořené spojení			●	1-2 sec
Nenalezen přijímač Flash	☀			5x
AVISO Bee Baby:				
Vytvoření spojení			●	ca. 2 sec
Spojení se vytváří			☀	1-4x
Nenalezen přijímač Flash	☀			5x

3. Nastavení DIP přepínače

SB1	SB2	Malý spínač	Funkce
0	0		Telefon
0	1		
1	0		Zkratování
1	1		Interní mikrofon
SB3		Vysílač	
0			Normální funkce
1			Vysílač
SB4	SB5	Barva LED diod červ/zelená	
0	0		zelená LED
0	1		červená LED
1	0		červená a zelená střídavě
1	1		žádná barva
SB6		Skupina pro alarm	
0			bez alarmu
1			pouze alarm
SB7	SB8	Oranžové LED	
0	0		bez barvy
0	1		oranžová LED
1	0		1x záblesk
1	1		2x záblesk pomalu
SB9	SB10	Opakování	
0	0		1 x
0	1		5 x
1	0		8 x
1	1		20 min

4. Nízké napětí baterie

	červená	oranžová	zelená	délka
Nízké napětí baterie		☀		ca. 5 min
●	trvale svítí	☀	bliká	

5. Výměna baterie vysílače AVISO BEE UNI



Pólový konektor



SB1 -
SB10

DIP Přepínač

Více informací:

Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého třída 114, Brno - Královo Pole
612 00 Brno

Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz nebo unb@cmjn.cz