

# swissvoice

## Xtra 1110




### Gebruikershandleiding

# INHOUD

<b>BESCHRIJVING VAN DE TELEFOON Xtra 1110</b> .....	<b>2</b>
<b>INSTALLATIE</b> .....	<b>3</b>
Aanbevelingen .....	3
Telefoon installatie .....	3
Muurbevestiging .....	3
Voeg een foto toe (of de SOS label) aan één .....	3
van de 6 geheugentoetsen .....	3
<b>ALGEMEEN GEBRUIK</b> .....	<b>4</b>
Bellen .....	4
Oproep van geheugen of noodnummer (SOS) .....	4
Terugbellen van een uitgaand nummer .....	4
Een oproep beantwoorden .....	4
Hands-free volume instellen .....	4
Handset volume instellen (en audioversterker) .....	5
Handset ontvanger equalizer aanpassing .....	5
<b>PROGRAMMEREN</b> .....	<b>5</b>
Programmeren geheugentoetsen (SOS, Foto's en M1, M2) .....	5
Flash tijd instellen .....	5
Toon of pulse modus instellen .....	6
<b>PRODUCTGARANTIE</b> .....	<b>6</b>
<b>BEVEILIGING</b> .....	<b>8</b>
<b>MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING</b> .....	<b>8</b>
<b>CONFORMITEIT</b> .....	<b>8</b>

# BESCHRIJVING VAN DE TELEFOON Xtra 1110

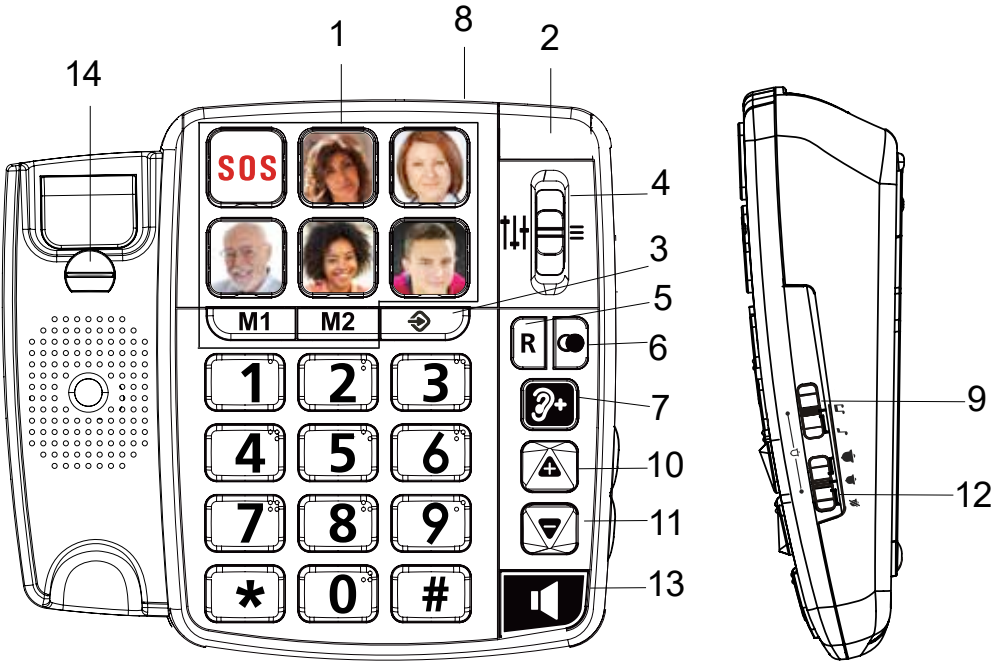

1. 8 directe geheugens met één druk op de knop (SOS, Foto's en M1, M2)
2. Indicatie: Belsignaal (inkomende oproep)
3. Programmatoets
4. Handset ontvanger equalizer
5. Flash toets
6. Herhaaltoets
7. Audioversterker (Handset ontvanger volume versterker)
8. Audioversterker overbrugging
9. Bel toonhoogte
10. & 11. Handsfree of Handset volume verhogen/verlagen
12. Schakelaar belvolume
13. Handsfree toets
14. Ophangknop


# INSTALLATIE

## Aanbevelingen

- Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Werktemperatuur tussen + 5 ° C en + 40 ° C.
- Uw telefoon dient tenminste 1 meter van zend apparatuur zoals televisie, mobiele telefoon enz. te worden geïnstalleerd.

## Telefoon installatie

- Uw telefoon dient op een vlak oppervlak te worden geplaatst voor goede stabiliteit. Steek het krulsnoer in de handset (A) en in de aansluiting aan de linkerkant van de telefoon (B).
- Steek het telefoonsnoer in de aansluiting aan de achterkant van de set en in de wandcontactdoos (C) of in de poort van de telefoon van de internet box. Voor op het bureau, zet de 2 voetjes onder de basis (D) omhoog.

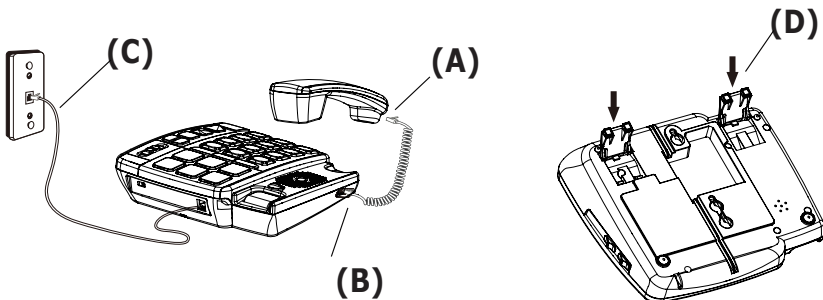

## Muurbevestiging



- Vouw de 2 voetjes onder de basis (D).
- Draai het kleine plastic stuk op de basis (14).
- Boor twee 6 mm gaten op een afstand van 100 mm van elkaar. Steek 2 pluggen in de muur en schroef de houtschroeven erin (3,5 mm diameter en 30 mm lang).
- Monteer de basis aan de twee schroeven door deze naar beneden te duwen.

## Voeg een foto toe (of de SOS label) aan één van de 6 geheugentoetsen


- Verwijder de transparante afdekking bevestigd op de foto geheugentoets.
- Snij de gekozen foto uit met behulp van de meegeleverde lijst voor het snijden van foto's.
- Plaats de foto op de toets en plaats de transparante afdekking terug op de foto.

# ALGEMEEN GEBRUIK



## Bellen

- Neem de handset op of druk op de  toets.
- Kies het nummer met behulp van het toetsenbord.
- Om het gesprek te beëindigen: Plaats de handset terug op de basis of druk op  toets.



## Oproep van geheugen of noodnummer (SOS)

- Neem de handset op of druk op de  toets.
- Druk op de fototoets, M1, M2 of SOS volgens uw keuze. Om een nummer aan deze toetsen toe te wijzen, zie "Programmeren geheugentoetsen".
- Aan het einde van het gesprek de handset terugplaatsen of druk op de  toets.



## Terugbellen van een uitgaand nummer

- Neem de handset op of druk op de  toets.
- Druk op  toets.

## Een oproep beantwoorden

- Beantwoorden: neem de handset op of druk op de  toets (hands-free modus).
- Ophangen: plaats de handset terug op de basis of druk op de  toets.

## Hands-free volume instellen

- Tijdens (hands-free) gesprek.
- Indrukken  om het volume te verhogen.
- Indrukken  om het volume te verlagen.
- U kunt kiezen uit 8 niveaus.


# Handset volume instellen (en audioversterker)

Tijdens het gesprek via de handset zijn 2 versterkersmodi beschikbaar:

- **Standaardmodus**

Indrukken ▲ of ▼ om te verhogen of verlagen (4 niveaus).

- **Audioversterker modus (extra sterk tot + 30 dB)**

Tijdens het gesprek via de handset: Druk op de  toets. Druk nogmaals op deze toets om de versterking te stoppen.

Een schuif aan de achterkant van de telefoon (VERSTERKER) wordt gebruikt om altijd de functie audioversterker te activeren. Standaard is de positie "UIT".

Als deze in de "AAN" positie staat, wordt de audioversterker automatisch geactiveerd bij iedere oproep.


## Handset ontvanger equalizer aanpassing

Verschuif de schakelaar om de geluidsfrequentie toonhoogte van de handset

ontvanger aan te passen (hoge of lage tonen) 

## PROGRAMMEREN

### Programmeren geheugen toetsen (SOS, Foto's en M1, M2)

- 1) Neem de handset op.
- 2) Indrukken .
- 3) Kies het telefoonnummer dat u wilt opslaan bijv. 0612345678.
- 4) Druk op de geheugentoets dat is aangewezen voor dit nummer (SOS, Foto's, M1 of M2). Het SOS nummer is het nummer dat u wilt bereiken in een noodgeval.
- 5) De handset ophangen. Het is raadzaam om een test uit te voeren om te controleren of het aangemelde nummer juist is.
- 6) Om het nummer te wijzigen, de procedure vanaf 1) herhalen.






### Flash tijd instellen

Standaard flash tijd staat geprogrammeerd op 300 ms. Als wijziging nodig is:

-  +  /  /  /  /  /  = 100ms
-  +  /  /  /  /  /  = 300ms
-  +  /  /  /  /  /  = 600ms

# Toon of pulse modus instellen

Standaard is de TOON modus geprogrammeerd. Om aan te passen:

-  +  /  /  /  /  /  = pulse
-  +  /  /  /  /  /  = toon

## PRODUCTGARANTIE

Leest u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt, ook wanneer u met dit type product al bekend bent.

Het product dat u zojuist heeft gekocht, is een technologisch product, dat met zorg dient te worden gehanteerd.

Opmerking: u beschikt over een wettelijke garantie voor dit product in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de verkoop van consumptiegoederen in het land waarin u dit heeft taangeschaft.

Voor alle informatie in verband met deze wettelijke garantie, wendt u zich tot uw detailhandelaar.

Onverminderd de wettelijke garantie die op deze producten van toepassing is, garandeert ATLINKS Europe, met zetel in 147 avenue Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison, Frankrijk, dat het product dat in de aanwezige verpakking zit, conform is aan de technische specificaties vermeld in de gebruikshandleiding die in de huidige verpakking is bijgevoegd. Deze garantie geldt gedurende een garantieperiode, gerekend vanaf de aanschafdatum van het nieuwe product, dat is de datum die vermeld is op uw factuur of uw kassabon waarop de naam van uw detailhandelaar is aangegeven en die het bewijs hiervan vormt, en is gelijk aan:

vierentwintig(24) maanden voor het telefoontoestel, met uitsluiting van de verbruiksartikelen en accessoires.

Voor elke klacht krachtens deze garantie tijdens de garantieperiode, dient u het complete product, nadat het defect is verschenen of ontdekt, te retourneren aan uw detailhandelaar, begeleid van het aankoopbewijs, dat bestaat uit de factuur of deze kassabon verstrekt door uw detailhandelaar, waarop de plaats van de aankoop en het serienummer van het product zijn aangegeven

ATLINKS verbindt zich ertoe elke gebrekkige component op zijn kosten te herstellen, als dit gebrek veroorzaakt is door een fout in het ontwerp, het materiaal of de productie, of deze op zijn kosten te vervangen door een identieke of ten minste gelijkwaardige component in termen van functionaliteit en prestaties.

Als de reparatie of de vervanging onmogelijk blijkt onder normale commerciële condities, zal het product aan u worden vergoed of worden vervangen door een gelijkwaardig product.

Tot de door het toepasselijke recht maximaal toegestane beperking, is het vervangende product of de vervangende component, die nieuw of hersteld kan zijn, gegarandeerd gedurende een periode van negentig (90) dagen, gerekend vanaf de datum van reparatie of tot de einddatum van de oorspronkelijke garantieperiode indien deze laatste meer is dan negentig (90) dagen, waarbij wordt aangetekend dat elke immobilisatieperiode van het product van ten minste zeven (7) dagen bij de duur van de nog lopende garantie wordt opgeteld.

Deze garantie is in onderstaande gevallen niet van toepassing:

Installatie of gebruik niet overeenkomstig de instructies zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing,

Een slechte aansluiting of abnormaal gebruik van het product, met name met niet geschikte accessoires, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing,

Geopend of gewijzigd product of vervangingen door niet goedgekeurde onderdelen,

Gewist, onleesbaar, beschadigd serienummer,

Normale slijtage, met inbegrip van de normale slijtage van de accessoires, batterijen en displays,

Niet-naleving van de technische en veiligheidsnormen die van kracht zijn in de geografische gebruikszone,

Product dat werd onderworpen aan een schok of is gevallen,

Product dat beschadigd is door bliksem, een elektrische overspanning, een warmtebron of stralingsbron, schade door water of blootstelling aan temperatuur-, vochtigheids- of andere excessieve omgevingscondities of elke andere uitwendige oorzaak op het product,

Nalatigheid of slecht onderhoud,

Een ingreep, een wijziging of een reparatie uitgevoerd door een persoon die niet werd erkend door Atlinks.

Als het geretourneerde product niet gedekt wordt door de garantie, ontvangt u een prijsopgave voor de reparatie die de kosten van de analyse en de kosten van het transport vermeldt, die aan u zullen worden berekend indien u wenst dat het product aan u wordt geretourneerd.

Deze garantie is geldig in het land waarin u het product op wettige wijze heeft gekocht, op voorwaarde dat dit land lid is van de Europese Unie.

Onder voorbehoud van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, zijn alle garanties anders dan die beschreven in dit document, uitdrukkelijk uitgesloten.



VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET,

A) IS DE HUIDIGE GARANTIE, EXCLUSIEF ALLE OVERIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OP HANDELSKWALITEIT OF TOEPASSING VOOR EEN SPECIAAL DOEL;

B) WIJST ATLINKS ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, VERLIES VAN HET GEBRUIK, GEMISTE WINSTEN, VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN, VAN OMZET OF VAN INKOMEN, EXPLOITATIEVERLIEZEN, INDIRECTE, IMMATERIËLE, GEVOLG- OF BIJKOMENDE SCHADES;

C) IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ATLINKS BEPERKT TOT DE AANSCHAFWAARDE VAN HET PRODUCT, BEHALVE BIJ ZWARE OF OPZETTELIJKE FOUTEN, EN BEHALVE BIJ LICHAMELIJK LETSEL.

## BEVEILIGING

Gebruik uw telefoon niet om een gaslek of ander mogelijk explosiegevaar te melden. Probeer uw telefoon niet te openen ter voorkoming van een elektrische schok. Uw telefoon dient op een droge plaats te worden geïnstalleerd, uit de buurt van hitte, vochtigheid en direct zonlicht.

## MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING



Volgens de Europese regelgeving 2002/96/EC met betrekking tot elektrisch - en elektronisch afval mogen huishoudelijke apparaten niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid, maar dienen bij uw plaatselijke inzamelpunt te worden ingeleverd, zodat diverse onderdelen weer kunnen worden hergebruikt en zo minder milieubelastend zijn.

***Het doorgestreepte afvalbak symbool bij dit product herinnert u aan deze verplichting. Neemt u voor informatie over uw plaatselijke regelgeving contact op met uw gemeente.***

## CONFORMITEIT

Het logo gedrukt op het product geeft de conformiteit aan met alle essentiële vereisten en alle toepasselijke richtlijnen. U kunt de conformiteitsverklaring downloaden van onze website [www.swissvoice.net](http://www.swissvoice.net)

[www.swissvoice.net](http://www.swissvoice.net)

ATLINKS Europe

28 Boulevard Belle Rive  
92500 RUEIL-MALMAISON France  
RCS Nanterre 508 823 747

©ATLINKS 2022 - Reproductie verboden.

De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties van zijn producten te wijzigen om technische verbeteringen aan te brengen of om te voldoen aan nieuwe voorschriften.

SWISSVOICE en ATLINKS zijn geregistreerde handelsmerken.  
Het logo van SWISSVOICE is handelsmerk onder licentie van ATLINKS.

Swissvoice Xtra 1110  
A/W No.: 10001954 Rev.2 (NL)  
Printed in China