

swissvoice

Xtra 1110




INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

OPIS TELEFONU Xtra 1110	2
INSTALACJA	3
Zalecenia	3
Instalacja telefonu	3
Montowanie na ścianie	3
Wstawienie zdjęcia (lub naklejki SOS) na jednym z 6 przycisków szybkiego wybierania	3
UŻYTKOWANIE OGÓLNE	4
Wykonywanie połączenia	4
Wykonywanie połączeń na numery szybkiego wybierania lub numer alarmowy (SOS)	4
Ponowne wybieranie numeru	4
Odbieranie połączenia	4
Ustawianie poziomu głośności w trybie „głośnomówiący”	4
Ustawianie poziomu głośności (i podbicia dźwięku) w słuchawce	5
Aktywowanie trybu automatycznego podbicia dźwięku (+30 dB)	5
Regulacja korektora dźwięku w słuchawce	5
PROGRAMOWANIE	6
Programowanie przycisków szybkiego wybierania (SOS, zdjęcia oraz M1 i M2)	6
Ustawianie czasu FLASH	6
Ustawianie trybu wybierania tonowego lub impulsowego	6
GWARANCJA	7
BEZPIECZEŃSTWO	9
OCHRONA ŚRODOWISKA	9
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	9

OPIS TELEFONU Xtra 1110

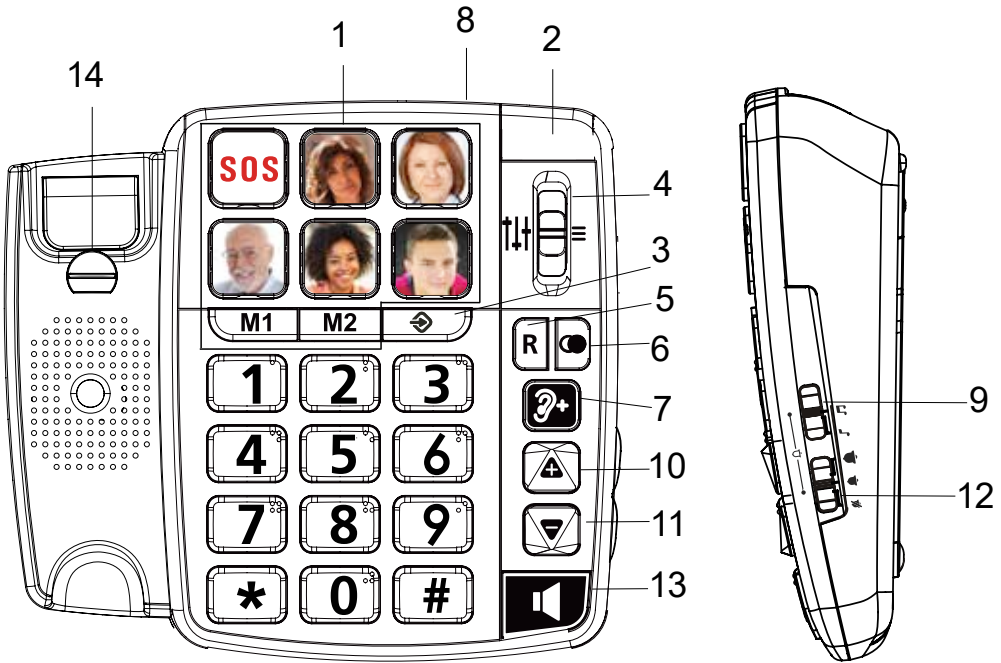

1. 8 bezpośrednich numerów szybkiego wybierania (SOS, zdjęcia oraz M1 i M2)
2. Kontrolka: dzwonek (połączenie przychodzące)
3. Przycisk programowania
4. Korektor dźwięku w słuchawce
5. Przycisk FLASH
6. Przycisk REDIAL
7. Przycisk podbicia dźwięku w słuchawce
8. Przełącznik (AMPLIFY) automatycznego aktywowania funkcji podbicia dźwięku
9. Zmiana tonu dzwonka
10. & 11. Zwiększanie / zmniejszanie głośności dźwięku w słuchawce oraz w trybie „głośnomówiący”
12. Przełącznik poziomu głośności dzwonka
13. Przycisk trybu „głośnomówiący”
14. Zaczep do słuchawki


INSTALACJA

Zalecenia

- Nie należy wystawiać telefonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nadmiernej temperatury.
- Temperatura działania od +5°C do +40°C.
- Telefon należy zainstalować w odległości co najmniej 1 metra od urządzeń radiowych, takich jak telewizor, telefon komórkowy itp.

Instalacja telefonu

- Telefon należy umieścić na płaskiej powierzchni, tak aby zapewnić większą stabilność. Przewód spiralny należy podłączyć do słuchawki (A) oraz do gniazdka po lewej stronie telefonu (B).
- Podłączyć przewód telefoniczny do gniazdka z tyłu aparatu oraz do gniazdka ściennego (C) lub do portu telefonicznego w skrzynce internetowej. W razie umieszczenia telefonu na biurku należy wysunąć 2 nóżki spod podstawy aparatu (D).

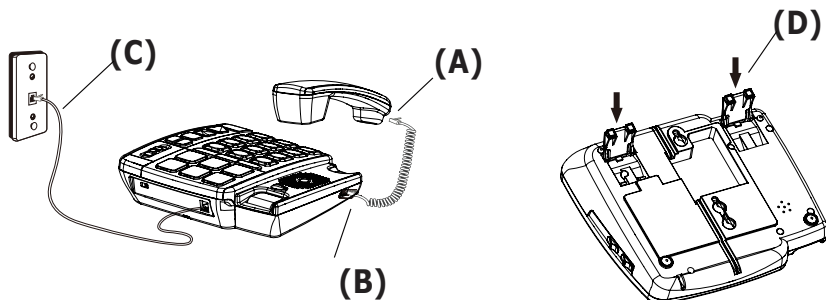

Montowanie na ścianie



- Należy złożyć obie nóżki pod podstawę aparatu (D).
- Obrócić zaczep słuchawki (14).
- Wywiercić dwa otwory o średnicy 6 mm w odległości 100 mm od siebie.
W otwory włożyć 2 kołki rozporowe i wkręcić wkręty do drewna (o średnicy 3,5 mm i długości 30 mm).
- Umocować podstawę na 2 śrubach, pociągając ją w dół.

Wstawienie zdjęcia (lub naklejki SOS) na jednym z 6 przycisków szybkiego wybierania



- Należy usunąć przezroczystą osłonę przymocowaną do przycisku szybkiego wybierania ze zdjęciem.
- Wyciąć wybrane zdjęcie, np. dostarczone wraz z instrukcją.
- Położyć zdjęcie na przycisku, a następnie umieścić na nim przezroczystą osłonę.

UŻYTKOWANIE OGÓLNE



Wykonywanie połączenia

- Należy podnieść słuchawkę lub nacisnąć przycisk .
- Wybrać numer przy użyciu klawiatury.
- Aby zakończyć połączenie: należy odłożyć słuchawkę na podstawę lub nacisnąć przycisk .



Wykonywanie połączeń na numery szybkiego wybierania lub numer alarmowy (SOS)

- Należy podnieść słuchawkę lub nacisnąć przycisk .
- Nacisnąć wybrany przycisk ze zdjęciem, M1, M2 lub numer alarmowy SOS. Aby przypisać numery do tych przycisków należy zapoznać się z punktem „Programowanie przycisków szybkiego wybierania”.
- Po zakończeniu połączenia należy odłożyć słuchawkę na podstawę lub nacisnąć przycisk .



Ponowne wybieranie numeru

- Należy podnieść słuchawkę lub nacisnąć przycisk .
- Wcisnąć przycisk .

Odbieranie połączenia

- Aby odebrać połączenie: należy podnieść słuchawkę lub nacisnąć przycisk  (tryb „głosnomówiący”).
- Aby zakończyć rozmowę: należy odłożyć słuchawkę na podstawę lub nacisnąć przycisk .



Ustawianie głośności w trybie „głosnomówiący”

- Aby zwiększyć głośność, należy wcisnąć .
- Aby zmniejszyć głośność, należy wcisnąć .
- Można wybrać spośród 8 poziomów.


Ustawianie poziomu głośności (i podbicia dźwięku) w słuchawce

Podczas rozmowy telefonicznej z użyciem słuchawki dostępne są 2 tryby zmiany głośności:

- **Tryb standardowy:**

Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięku, należy nacisnąć  lub  (4 poziomy).

- **Tryb podbicia dźwięku** (dodatkowa głośność do +30 dB)


Podczas rozmowy telefonicznej z użyciem słuchawki należy nacisnąć przycisk .

Aby wyłączyć podbicie dźwięku, ponownie nacisnąć ten przycisk.

Do aktywowania trybu automatycznego podbicia dźwięku należy użyć suwaka z tyłu telefonu (AMPLIFY). Domyślnie ustawiona jest pozycja „OFF” (wyłączony).


Jeżeli suwak znajduje się w pozycji „ON” (włączony), tryb podbicia dźwięku włączy się automatycznie przy każdym połączeniu.

Regulacja korektora dźwięku w słuchawce

Należy przesunąć przełącznik , aby dostosować barwę dźwięku w słuchawce (tony niskie lub wysokie).

PROGRAMOWANIE

Programowanie przycisków szybkiego wybierania (SOS, zdjęcia oraz M1 i M2)

- 1) Należy podnieść słuchawkę.
- 2) Nacisnąć .
- 3) Wybrać numer, który ma zostać zapamiętany, np. 0612345678.
- 4) Nacisnąć odpowiedni przycisk szybkiego wybierania (SOS, zdjęcia, M1 lub M2), do którego ma być przypisany ten numer. Numer SOS to taki, pod który użytkownik telefonu chce zadzwonić w nagłych wypadkach.
- 5) Odłożyć słuchawkę. Zaleca się wykonanie testu w celu sprawdzenia, czy zapamiętany numer jest prawidłowy.
- 6) Aby zmienić numer, należy powtórzyć całą procedurę od punktu 1).

Ustawianie czasu FLASH

Domyślnie czas FLASH ustawiono na 300 ms.

Jeżeli konieczna jest zmiana, należy wykonać następujące czynności:

-  +  /  /  /  /  /  = 100ms
-  +  /  /  /  /  /  = 300ms
-  +  /  /  /  /  /  = 600ms

Ustawianie trybu wybierania tonowego lub impulsowego

Domyślnie ustawiono tryb tonowy. Aby go zmienić, należy wykonać następujące czynności:

-  +  /  /  /  /  /  = tryb impulsowy
-  +  /  /  /  /  /  = tryb tonowy

GWARANCJA

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję znajdująca się w pudełku.

Zakupiony produkt jest produktem technologicznym, należy się z nim obchodzić ostrożnie. Uwaga: Użytkownikowi przysługuje na produkt gwarancja ustawowa, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie sprzedaży towarów konsumenckich w kraju, w którym dokonano zakupu.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej gwarancji ustawowej należy kierować do sprzedawcy. Gwarancja firmy ATLINKS nie ogranicza gwarancji ustawowej na produkt, natomiast gwarantuje, że produkt znajdujący się w pudełku jest zgodny z jego specyfikacją techniczną podaną w instrukcji znajdującej się w pudełku.

Okres gwarancyjny liczy się od daty zakupu nowego produktu, daty na fakturze z nazwą sprzedawcy lub paragonie kasowym i wynosi: Gwarancja na telefon obowiązuje przez dwadzieścia cztery (24) miesiące, z wyłączeniem części eksploatacyjnych i akcesoriów. W przypadku pojawienia się lub wykrycia jakiegokolwiek usterki w okresie obowiązywania gwarancji, w celu zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych cały produkt należy zwrócić do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu, fakturą lub paragonem wystawioną/ym przez sprzedawcę, oraz z podaniem miejsca zakupu i numeru seryjnego produktu. Firma ATLINKS zobowiązuje się naprawić na własny koszt każdy element niesprawny w wyniku usterki projektowej, materiałowej lub wykonawczej lub wymienić go, na swój koszt, na element identyczny lub przynajmniej równoważny we sensie funkcjonalności i wydajności. Jeśli w normalnych warunkach komercyjnych naprawa lub wymiana są niemożliwe, za produkt zostanie zwrócona kwota zakupu lub produkt zostanie wymieniony na równoważny. W maksymalnym dozwolonym przez prawo okresie produkt lub zamiennik elementu, który może być nowy lub regenerowany, jest objęty gwarancją przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty naprawy lub do zakończenia początkowego okresu gwarancyjnego, którykolwiek z warunków nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że każdy okres, w którym korzystanie z produktu nie było możliwe trwający co najmniej siedem (7) dni dodaje się do początkowego okresu gwarancji. W następujących przypadkach gwarancja nie ma zastosowania:

- Instalacja lub użytkowanie w sposób niezgodny z instrukcjami podanymi w podręczniku użytkownika,
- Niewłaściwe podłączenie lub niestandardowe używanie produktu, a zwłaszcza stosowanie niekompatybilnych akcesoriów, tak jak podano w podręczniku użytkownika,
- Produkt był otwierany, przerabiany lub zostały w nim wymienione części na części nie posiadające atestu, usunięty został numer seryjny lub jest on nieczytelny lub uszkodzony,
- Normalne zużycie, w tym zwykłe używanie się akcesoriów, baterii i wyświetlaczy, Nieprzestrzeganie standardów technicznych i norm bezpieczeństwa obowiązujących w geograficznym obszarze użytkowania,
- Produkt został uderzony lub spadł,
- Produkt został uszkodzony piorunem, skokiem napięcia w sieci elektrycznej, źródłem ciepła lub promieniowania, wodą, temperaturą, wilgocią lub innymi niesprzyjającymi warunkami lub przyczynami zewnętrznymi w stosunku do produktu,

- Zaniedbania i niewłaściwa konserwacja,
- Interwencja, przeróbka lub naprawa dokonana przez osoby nieupoważnione do tego przez a ATLINKS.

Jeśli zwracany produkt nie jest objęty gwarancją, użytkownik otrzyma wycenę naprawy z wyszczególnieniem kosztów analizy i transportu, które użytkownik musi pokryć, jeżeli chce, aby produkt został do niego odesłany. Pod warunkiem, że kraj jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, niniejsza gwarancja obowiązuje w kraju, w którym użytkownik regularnie kupował produkt.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, wszystkie gwarancje inne niż tu opisane zostają w sposób wyraźny wyłączone.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO,

A) NINIEJSZA GWARANCJA NIE OGRANICZA JAKIKOLWIEK INNYCH GWARANCJI JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM M.IN. GWARANCJI POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

B) FIRMA ATLINKS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ DZIAŁANIA, SZKODY BEZPOŚREDNIE, NASTĘPCZE, WYNIKOWE LUB UBOCZNE.

C) Z WYJĄTKIEM CIĘŻKIEJ I NIEUMYŚLNEJ USTERKI LUB USZKODZENIA CIAŁA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ATLINKS OGRANICZA SIĘ DO WARTOŚCI ZAKUPIONEGO PRODUKTU.

BEZPIECZEŃSTWO

Nie należy korzystać z telefonu do zgłaszania wycieku gazu bądź innego potencjalnego zagrożenia wybuchem. Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy próbować otwierać telefonu. Telefon należy zainstalować w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Ten symbol oznacza, że niesprawne urządzenie należy oddać oddzielnie do miejsca zbiórki i nie należy mieszać go z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Pomóż nam chronić środowisko, w którym żyjemy!

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Takie logo nadrukowane na produktach oznacza zgodność ze wszystkimi najważniejszymi wymogami i obowiązującymi przepisami. Deklarację zgodności z przepisami można pobrać z naszej strony internetowej: www.swissvoice.net

www.swissvoice.net

ATLINKS Europe

28 Boulevard Belle Rive
92500 RUEIL-MALMAISON Francja
RCS Nanterre 508 823 747

©ATLINKS 2022 - kopiowanie zabronione.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji swoich produktów w celu wprowadzenia ulepszeń technicznych lub dostosowania się do nowych przepisów.

SWISSVOICE i ATLINKS są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Logo SWISSVOICE jest znakiem towarowym na licencji ATLINKS.

Swissvoice Xtra 1110
A/W No.: 10001955 Rev.1 (PL)
Wydrukowano w Chinach