

swissvoice

Xtra 1110




BRUKSANVISNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BESKRIVNING AV TELEFON Xtra 1110	3
INSTALLATION	4
Rekommendationer	4
Telefoninstallation	4
Väggmontering.....	4
Sätt i ett foto (eller SOS-etiketten) på en av de sex minnesknapparna.....	4
ALLMÄN ANVÄNDNING	5
Ring upp	5
Ring upp från minnesknappar eller SOS-knapp	5
Återuppringning	5
Svara på uppringning	5
Ställ in volym vid hands-freesamtal	5
Ställ volymen på handenheten (även audioförstärkning)	6
Reglering av handenhetens bas- och diskantljud	6
PROGRAMMERING	7
Programminnesknappar (SOS, foton och M1, M2).....	7
Ställ in tid för blixtsignal.....	7
Ställ in ton- eller pulsläge.....	7
SÄKERHET	7
MILJÖ	8
UPPFYLLNAD	8

BESKRIVNING AV TELEFON Xtra 1110

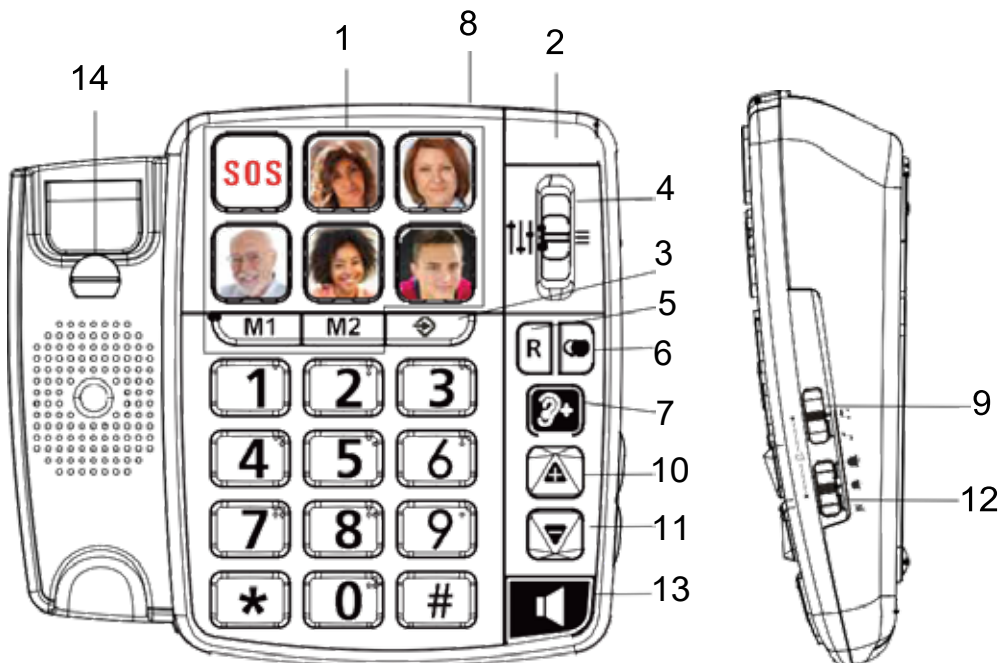

1. Åtta direktuppringningsknappar (SOS, foton, M1 och M2)
2. Indikator: Ringsignal (inkommande samtal)
3. Programknapp
4. Bas- och diskantreglage för handenheten
5. R-knapp
6. Återuppringningsknapp
7. Audioförstärkning (förstärkning i handenhetens högtalare)
8. Upphäver audioförstärkning
9. Tonhöjd på ringsignal
10. och 11. Volymreglering för handsfree eller handenheten
12. Volymomkopplare för ringsignal
13. Handsfree-knapp
14. Påläggningsknopp


INSTALLATION

Rekommendationer

- Utsätt inte telefonen för direkt solljus eller extrem temperatur.
- Drifttemperatur ska vara mellan + 5 ° C och + 40 ° C.
- Telefonen ska installeras minst en meter från radioutrustning såsom tv, mobiltelefon, etc.

Telefoninstallation

- Telefonen bör stå på en plan yta för bättre stabilitet. Anslut spiralkabeln till handenheten (A) och till uttaget på telefonens vänstra sida (B).
- Anslut telefonkabeln till uttaget på telefonens baksida och till vägguttaget (C) eller till telefonuttaget i en internetrouter. Fäll ut de två fötterna på undersidan (D) för placering på bordet.

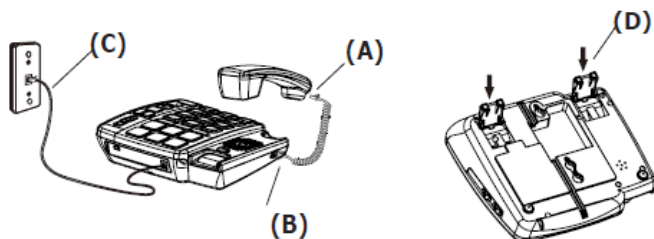

Väggmontering



- Fäll in fötterna på undersidan (D).
- Bryt den lilla plastbiten på undersidan (14).
- Borra två 6 mm hål i väggen, med 100 mm mellan. Sätt in pluggar och skruva i träskruvarna (3,5 mm i diameter och 30 mm långa).
- Montera telefonen med botten mot väggen och de två skruvarna, och dra nedåt.

Sätt i ett foto (eller SOS-etiketten) på en av de sex minnesknapparna



- Ta loss det genomskinliga locket från minnesknappen.
- Klipp ut önskat foto med det bifogade verktyget.
- Sätt in fotot i knappen och sätt tillbaka det genomskinliga locket.

ALLMÄN ANVÄNDNING



Ring upp

- Ta upp handenheten eller tryck på ... .
- Slå numret med serieknapparna.
- För att avsluta samtal, lägg tillbaka handenheten på basenheten, eller tryck på... .



Ring upp från minnesknappar eller SOS-knapp

- Ta upp handenheten eller tryck på... .
- Tryck på en fotoknapp, M1, M2 eller SOS, enligt önskemål. För att koppla ett telefon nummer till en av dessa knappar, se "Programmera minnesknappar."
- För att avsluta samtalet, lägg på handenheten eller tryck på .

Återuppringning



- Ta upp handenheten eller tryck på... .
- Tryck på... .

Svara på uppringning

- För att svara, ta upp handenheten eller (för hands-free) tryck på... .
- Avsluta samtal med att lägga på handenheten eller tryck på... .

Ställ in volym vid hands-freesamtal


Vid ett hands-freesamtal.

- Tryck på  för att öka volymen.
- Tryck på  för att minska volymen.
- Åtta nivåer kan väljas.


Ställ volymen på handenheten (även audioförstärkning)

Det finns två olika lägen att välja vid samtal via handenheten:

- **Standardläge**

Tryck  eller  för att öka eller minska volymen (fyra nivåer).

- **Audioförstärkningsläge** (extra ljudstyrka upp till + 30 dB)

Vid samtal via handenheten, tryck in -knappen. Tryck på knappen igen för att avsluta extra ljudstyrka.


Ett skjutreglage på baksidan av telefonen ("AMPLIFY") används för att alltid ha audioförstärkningsfunktionen aktiv. I grundinställning står reglaget på "OFF" (AV). Om det står på "ON" (PÅ) kommer funktionen att aktiveras vid varje samtal.

Reglering av handenhetsens bas- och diskantljud

Skjutreglaget reglerar tonhöjden i handenhetsens högtalare (bas eller diskant)  .

PROGRAMMERING

Programminnesknappar (SOS, foton och M1, M2)

- 1) Ta upp handenheten.
- 2) Tryck på .
- 3) Tryck in telefonnumret som ska lagras, t.ex. 0707234567.
- 4) Tryck på den minnesknapp som ska ha detta nummer (SOS, foton, M1 eller M2). SOS-numret är det nummer du vill nå vid en nödsituation.
- 5) Lägg på handenheten. Det är tillrådligt att testa för att verifiera att rätt nummer är registrerat.
- 6) För att ändra numret, upprepa från punkt 1).

Ställ in tid för blixtsignal

Grundinställningen för blixtsignal är 300 ms. Om ändring behövs, gör så här:

-  +  /  /  /  /  /  = 100ms
-  +  /  /  /  /  /  = 300ms
-  +  /  /  /  /  /  = 600ms

Ställ in ton- eller pulsläge

Som grundinställning är TON-läge inställt. För att ändra, gör så här:

-  +  /  /  /  /  /  = puls
-  +  /  /  /  /  /  = ton

SÄKERHET

Använd inte telefonen för att anmäla gasläcka eller annat nödläge som medför risk för explosion. För att undvika risk för elektrisk stöt, försök inte öppna telefonen. Din telefon behöver stå på en torr plats, och hållas undan från hetta, fukt och direkt solljus.

MILJÖ



Denna symbol betyder att din obrukbara enhet vid kassering måste hanteras separat och inte blandas med hushållsavfall.

Hjälp oss att bevara vår livsmiljö!

UPPFYLLNAD



Logotypen som är tryckt på produkten visar uppfyllnad och överensstämmelse med alla huvudsakliga krav och tillämpliga direktiv. Du kan ladda ner en Declaration of Conformity (Deklaration om efterlevnad och överensstämmelse) på vår webbsida: www.swissvoice.net

www.swissvoice.net

ATLINKS Europe
28 Boulevard Belle Rive
RUEIL-MALMAISON France
RCS Nanterre 508 823 747

© ATLINKS 2022 - Eftertryck förbjudes.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att modifiera sina produkt-specifikationer i syfte att göra tekniska förbättringar eller att följa nya bestämmelser.

SWISSVOICE och ATLINKS är registrerade varumärken.
SWISSVOICE-logotypen är ett licensierat varumärke ägt av ATLINKS.

Swissvoice Xtra 1110
A/W No.: 10002471 Rev.1 (SE)
Printed in China